
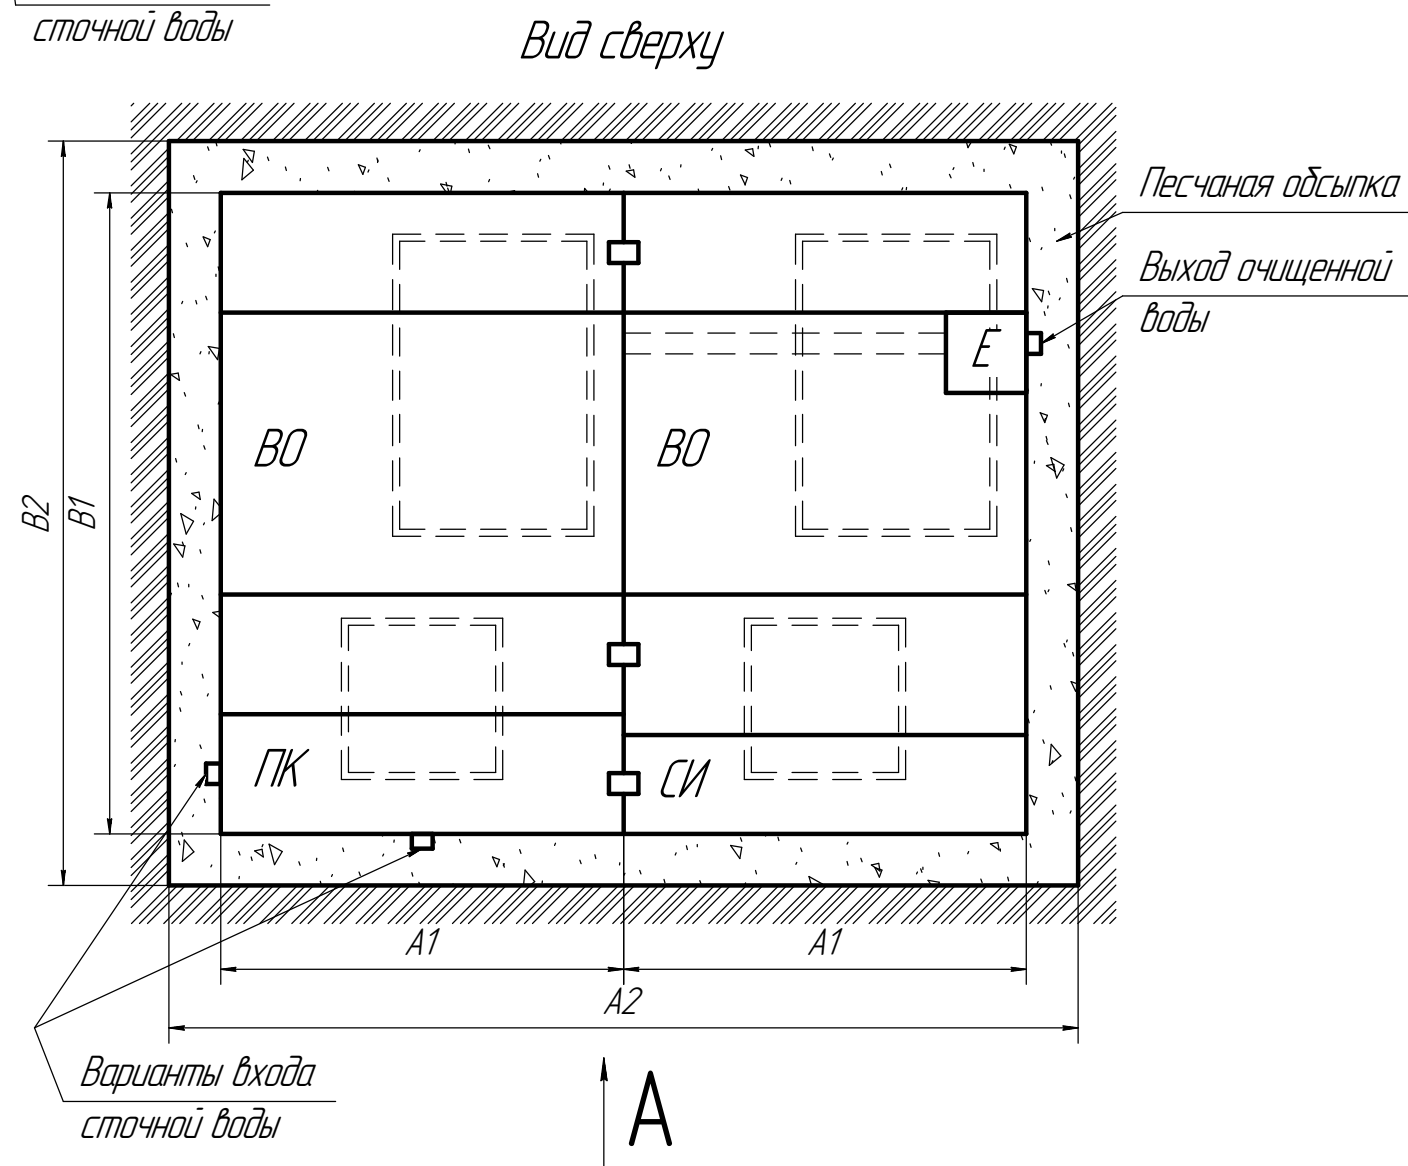


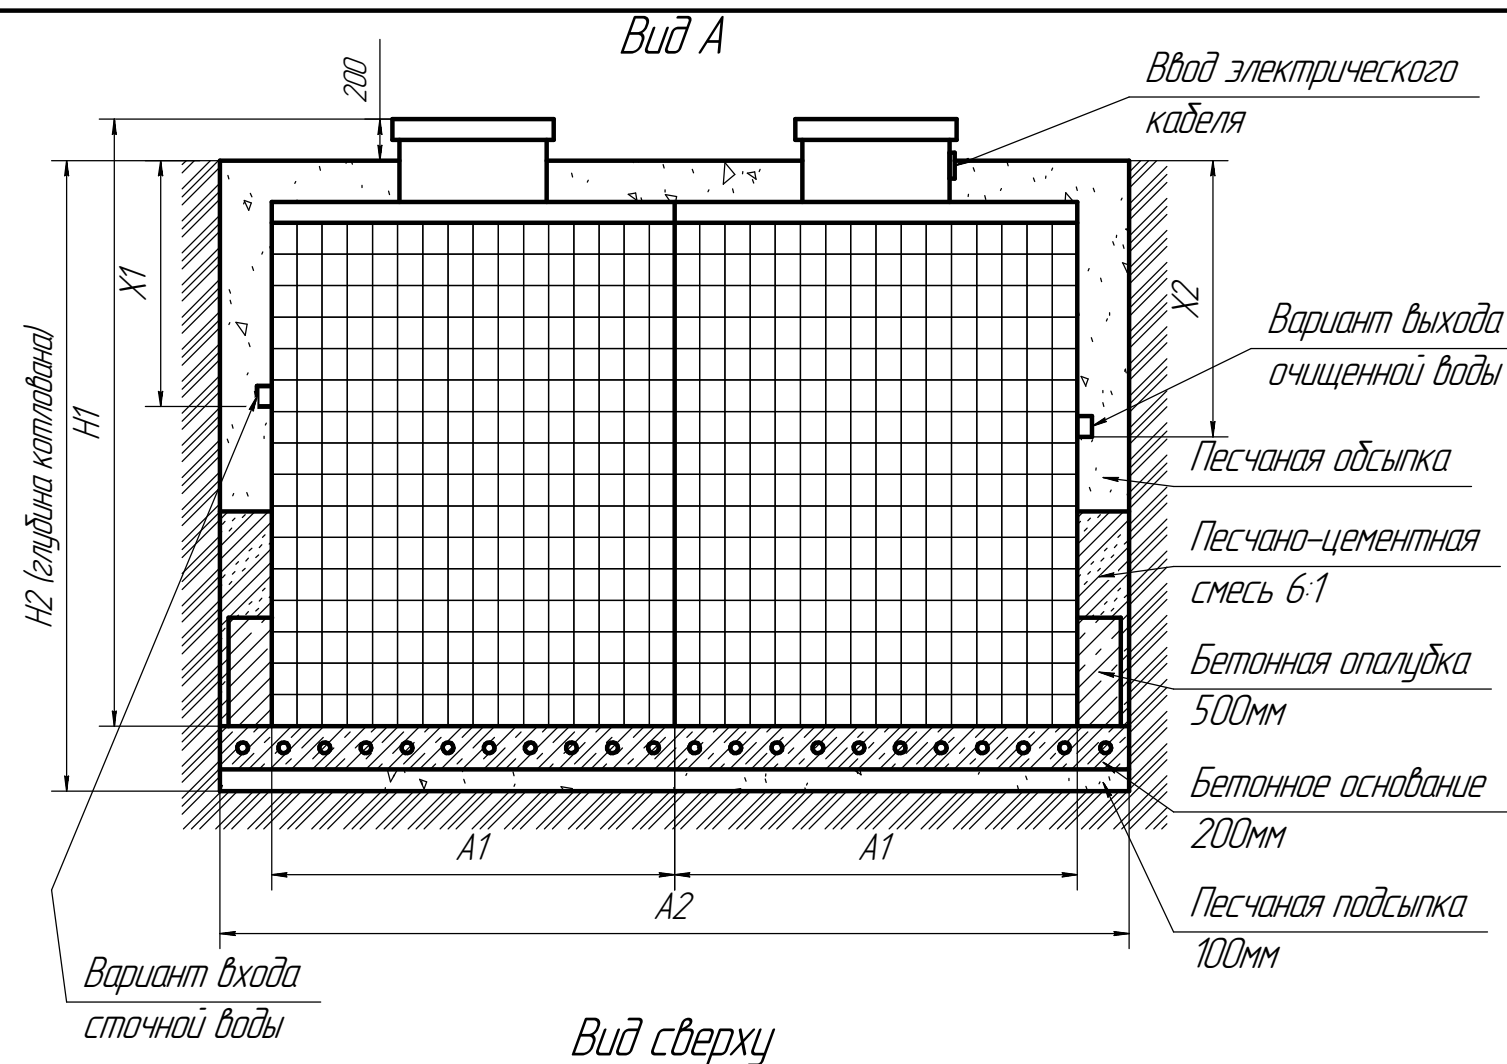

Габаритные размеры и обозначения Евробион АРТ100 2 корпусная (лонг) принудительная

A1	2000MM
A2	4500MM
B1	3180MM
B2	3680MM
H1	3030MM
H2	3130MM
X1	do 1200MM
X2	do 1000MM

Длина
Ширина
Высота
Вес, макс
ПК – приемная камера;
ВО – вторичный отстойник;
СИ – стабилизатор ила;
Е – емкость чистой воды

2000MM x2
3180MM x2
3030MM x2
2000K2

Вход стоков – ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку). Вход может осуществляться в любом месте в ПК. Выход очищенной воды монтируется индивидуально при монтаже. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме				
	<i>От дна установки до нижнего края трубы</i>		<i>От поверхности грунта до нижнего края трубы</i>	
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
<i>Вход сточной воды</i>	<i>1550</i>	<i>1850</i>	<i>950</i>	<i>1200</i>
<i>Выход очищенной воды</i>	<i>1800</i>	<i>2600</i>	<i>200</i>	<i>1000</i>

Рекомендации к монтажу:

1. Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации;
2. Монтаж станции производить на армированное бетонное основание и песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления.
3. Нижний метр засыпать песчано-цементной смесью 6:1;
4. При определении отметки уровня земли учесть благоустройство участка

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Установка очистки сточных вод, $Q=20.0\text{ м}^3/\text{сут}$	Стандия	Лист
								Листов
						Евробион АРТ100 2 корпусная (лонг) принудительная	АО "НЭП"	
								1